



AEQZ

HORSE EQUIPMENT

ERPICI - MANUALE D'USO






COME SI ATTACCA L'ERPICE AL TRATTORE

Può sembrare banale, ma attaccare l'erpice al trattore nella maniera corretta è fondamentale per tirare il campo correttamente e per far lavorare l'erpice al massimo della sua possibilità.

L'erpice deve esser attaccato al trattore, min 20-25 cavalli, attraverso all'attacco attrezzi posteriore. L'attacco è composto da 3 punti, due inferiori e uno superiore (il terzo punto) come mostrato nella foto qui accanto. I nostri erpici sono stati progettati per esser attaccati a trattori grandi e piccoli grazie alle due possibilità di regolazione.


I tre punti per lavorare correttamente devono esser in tensione e non devono avere troppo gioco. Nell'attaccare l'erpice ai tre punti del trattore dobbiamo controllare che sia in bolla, ovvero che il terzo punto non sia troppo corto oppure troppo lungo. Sui nostri erpici abbiamo applicato delle bolle che vi aiuteranno a regolarlo nella maniera corretta.

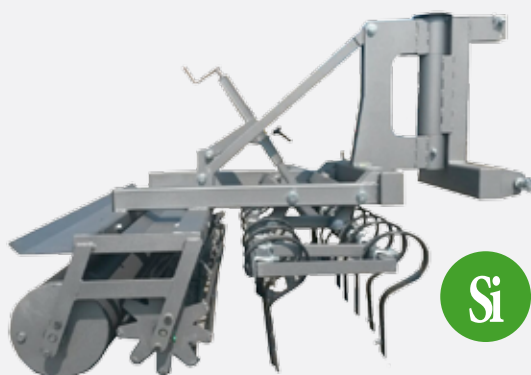

POSIZIONE CORRETTA
L'erpice è perfettamente allineato



POSIZIONE SCORRETTA
Il terzo punto è troppo tirato
quindi l'erpice si impenna

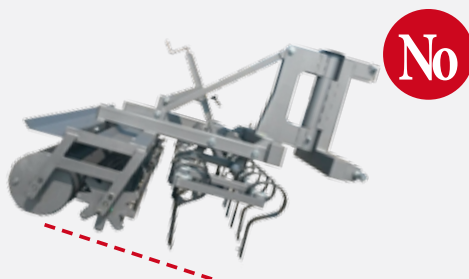

POSIZIONE SCORRETTA
Il terzo punto è troppo molle
e schiaccia l'erpice alzando la parte posteriore



COME REGOLARE LE PUNTE E LA TAVOLA DELL'ERPICE



Per una manutenzione ideale si consiglia di erpicare il campo tutti i giorni o almeno a giorni alterni



LE PUNTE

Per smuovere la crosta superficiale del campo dobbiamo usare le punte. Queste vanno regolate gradualmente. Se il campo è molto duro non dobbiamo affondare le punte di 10cm nella sabbia! La funzione delle punte è quella di smuovere il terreno quindi devono affondare nella sabbia di circa 2-4cm.

Se il terreno è particolarmente duro, per renderlo più morbido, dobbiamo tirarlo ripetutamente con le punte abbassate ad un massimo di 4cm. Se affondiamo troppo le punte l'erpice non riesce a fare forza e saltella sollevando così delle zolle di terra.

CONSIGLIO: Per mantenere un campo in condizioni ideali bisogna erpicarlo quotidianamente con le punte che raschiano appena il terreno.



LA TAVOLA

LA funzione della tavola è quella di spianare eventuali buche o dossi che si formano in campo. La tavola deve sfiorare il terreno spostando la sabbia.




COME SI TIRA IL CAMPO




I campi, soprattutto quelli esterni sono fatti a 'schiena di mulo' per far defluire l'acqua verso l'esterno. Quando si tira il campo è importante mantenere questo assetto e per farlo è necessario erpicare il campo disegnando degli anelli come nel disegno sottostante.

Si

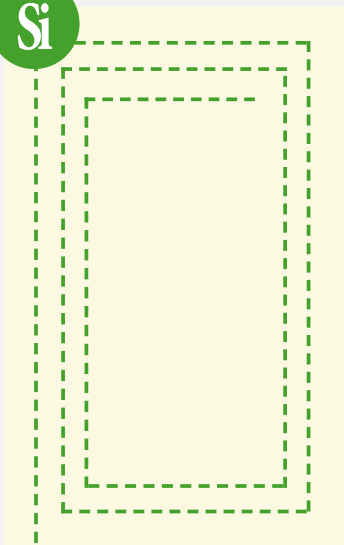

No

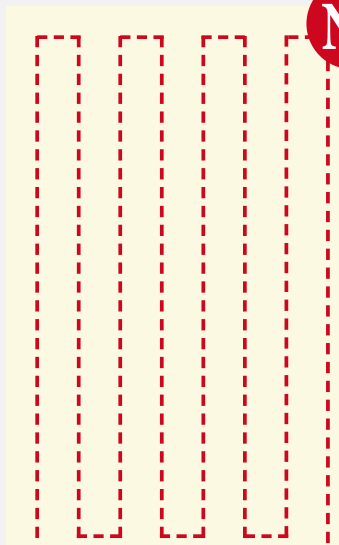

Per rispettare la conformazione del campo tiriamolo eseguendo dei 'circoli'



MANUTENZIONE DELL'ERPICE

Essendo a tutti gli effetti dei macchinari, anche se semplici, tutti gli erpici hanno bisogno di una manutenzione ordinaria, che dipende soprattutto dal tipo di erpice e da quanto viene usato quotidianamente.

Gli erpici di AEQZ sono stati studiati per durare nel tempo, ma questo non ci esime dal controllo quasi quotidiano del nostro atrezzo. Ecco alcuni consigli per mantenere l'erpice sempre al massimo delle prestazioni:

1 - Le punte

Per prima cosa dobbiamo osservare l'usura delle punte del rastrello, che possono essere diverse a seconda dell'erpice. Quelle con il vomere intercambiabile (punta) possono essere girate per un doppio utilizzo. Quelle a filo non hanno un pezzo intercambiabile e quindi quando usurate devono essere sostituite.

Attenzione: si deve fare attenzione a non consumare la molla, che altrimenti dovrà essere sostituita per intero perché non più forabile



punte a vomere



punte a filo

2 - I perni

La seconda cosa da controllare è che i perni di attacco al trattore siano ben avvitati e non allentati. Se così fosse tirare il dado o sostituirli



3 - I blocchi dei perni

Controllare che tutti i perni di rotazione abbiano le copiglie di fermo. Se non dovessero esserci acquistarle per evitare di perdere il perno



4 - Il braccio tirante

Controllare che il braccio tirante per il terzo punto sia lungo a sufficienza e farlo lavorare nella mezzzeria corretta delle due vite ad occhio.

Attenzione: Non lavorare mai con questo braccio non in tensione, deve essere ben tirato e centrato per poter regolare bene l'inclinazione dell'erpice.



5 - I cuscinetti posteriori del rullo

I cuscinetti posteriori del rullo devono essere lubrificati almeno una volta ogni due mesi (a seconda dell'utilizzo) perchè sono sottoposti a forte usura a causa della sabbia e dell'umidità. La rottura o il bloccaggio di un cuscinetto potrebbe strappare tutto il rullo posteriore. Prendere un ingrassatore e lubrificare tramite le ogive presenti sui cuscinetti-supporti.



6 - Il perno di sterzo

Almeno una volta all'anno il tubo centrale di sterzo va ingrassato. Bisogna svitare il bullone alla base ed estrarre il tubo sfilandolo da sopra. Stendere il grasso lubrificante e riportarlo nella posizione, facendo attenzione ad avvitarlo il bullone sino a passare il bloccaggio del dado.





AEQZ
Via Galvani, 29 Flero (Bs)
Tel. +39.030.3581324 - Cell. +39.348.6703499
info@aeqz.it - www.aeqz.it